



# **SPOTKOLOR 48HD**

**MANUEL UTILISATEUR**

[www.star-way.com](http://www.star-way.com)

# 1 PRODUIT

## 1.1 INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour un usage intérieur autant qu'en extérieur grâce à son classement IP65. Utilisable pour des effets d'éclairage dans l'architecture, la scène, le théâtre, ... Equipé d'une entrée directe DMX 512, Ce produit peut être utilisé avec n'importe quelle console. Ce produit peut également être utilisé seul grâce à son mode automatique et sa télécommande.

## 1.2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- \* Dimmer RGBW 0-100%
- \* Strobe
- \* Programmes automatiques
- \* Mode Audio
- \* Afficheur LED
- \* DMX 512
- \* Protection contre la surchauffe

\*IP65

### 1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Voltage</b>	100~250V...50/60Hz
<b>Consommation</b>	40W
<b>Angle</b>	25°
<b>IP</b>	Ip65
<b>Nombre de LEDs</b>	4 X 8W RGBW
<b>Temp. de fonctionnement</b>	-20°~ 40°
<b>Refroidissement</b>	forcé
<b>Dimensions</b>	215x160x205mm
<b>Poids</b>	2Kg

## 1.5 MISE EN GARDE DE SECURITE

### POUR VOTRE PROPRE SECURITE, VEILLEZ A LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions du présent manuel

#### SOYEZ PRUDENTS. RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES !

Avant la mise en service, soyez sur que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil dans de parfaites conditions d'utilisations, l'utilisateur doit absolument suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent manuel.

Notez que les dommages dus à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie. Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, contactez votre revendeur.

#### **IMPORTANT :**

*Le fabricant n'acceptera pas la responsabilité des dommages résultant de la non-observance de ce manuel ou de la modification de cet appareil.*


- Ne jamais laisser le câble d'alimentation avec les autres câbles. Manipulez le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.
- Ne jamais enlever les stickers informatifs du produit.
- Ne jamais laisser traîner les câbles.
- Ne pas insérer d'objets dans les aérations.
- Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.
- Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.
- Ne pas secouer l'appareil, ne pas forcer sur le châssis de l'appareil lors de l'installation.
- Ne pas allumer et éteindre l'appareil constamment, il en résulterait une usure précoce de l'appareil.
- Mettez cet appareil sous tension uniquement après avoir vérifié que le boîtier est correctement fermé et que toutes les vis sont fermement vissées.
- N'utilisez cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Evitez tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.
- Fermer les capots lors de l'utilisation de l'appareil
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre la ventilation.
- Toujours déconnecter l'appareil du secteur si il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.
- Vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond à celle requise par l'appareil.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni pincé ou endommagé. Vérifiez l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation périodiquement.
- Si l'appareil est tombé ou a reçu un choc, déconnectez le immédiatement du secteur et contactez un technicien qualifié pour vérifier l'appareil.
- Si l'appareil à été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne l'allumez pas immédiatement, la condensation pourrait endommager l'appareil. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de l'allumer.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement. Emballez-le, (de préférence dans son emballage d'origine), et retournez-le à votre revendeur pour réparation.
- Utilisable par un adulte exclusivement, cet appareil doit être installé hors de portée des enfants. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Utilisez exclusivement des fusibles de valeur identiques pour le remplacement
- Les réparations, les connections électriques et le service doit être effectué par un technicien qualifié.

Si cet appareil est utilisé différemment que comme décrit dans ce manuel, le produit peut être endommagé et la garantie deviendrait nulle

## 3 AFFICHEUR ET MENU

### 3.1 BASIQUE

Le projecteur est équipé d'un afficheur LCD et de 4 boutons de contrôle.

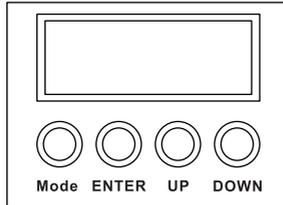

- [Mode]** Pour entrer dans le menu ou retourner au menu principal
- [UP]** Pour remonter dans la liste du menu ou pour augmenter la valeur sélectionnée
- [DOWN]** Pour descendre dans la liste du menu ou pour diminuer la valeur sélectionnée

**L'architecture du menu se décompose comme suit :**

- **Mode Automatique et couleurs statiques**
- **Mode maître esclave**
- **Mode DMX"**

## Mode Automatique - Couleurs statiques

Ce produit embarque 3 programmes préréglés et un mode couleur statique sélectionnables  
Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "XX. ....".appuyez sur ENTER  
Sélectionnez la couleur désirée (R -rouge / G -vert / B -bleu / W -Blanc) à l'aide du bouton ENTER et modifiez la valeur à l'aide des boutons UP et DOWN. vous pouvez également ajouter l'effet strobe en modifiant la valeur "F"

Dans le cas des programmes automatiques (au nombre de 3) vous pouvez modifier la vitesse "SP" ainsi que l'effet Strobe "F"

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider.

## Mode Maitre / Esclave

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "SLAVE MODE".

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider - les programmes auto et les couleurs statiques sont par definition MAITRE

ATTENTION dans une chaîne Maitre Esclave il ne peut Y avoir qu'un seul projecteur Maitre

## Mode "DMX"

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "DMX MODE".et appuyez sur ENTREE.

Modifiez l'adresse à l'aide des boutons UP et DOWN et appuyer sur ENTER pour valider

Modifiez le nombre de canaux DMX ( ce produit peut être utilisé en mode 4 / 6 / 7 canaux) à l'aide des boutons UP et DOWN et appuyer sur ENTER pour valider

### Mode 4 Canaux

Canal	Valeur	Fonction:
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	000-255	Blanc (0-100%)

### Mode 6 Canaux

Canal	Valeur:	Fonction:
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	000-255	Blanc (0-100%)
5	000-255	Dimmer (0-100%)
6	000-000	ON
	001-005	Audio (15 colors)
	006-010	ON
	011-255	Strobe de lent à rapide

## Mode "S" - AUDIO

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "S".

Sélectionnez la sensibilité audio désirée à l'aide des boutons UP et DOWN entre S00 et S99 - (S50 par défaut)

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider

## Mode DMX

Ce produit peut être géré selon 2 modes : 4 canaux et 6 canaux

Appuyez sur le bouton Mode de manière à ce que l'afficheur indique "Add".

Sélectionnez l'adresse DMX désirée à l'aide des boutons UP et DOWN

Veillez à appuyer sur ENTER pour valider

### Mode 6 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	000-255	Blanc (0-100%)
5	000-255	Master dimmer (0-100%)
6	000-000	ON
	001-005	Sound control (15 colors)
	006-010	ON
	011-255	Strobe de lent à rapide

### Mode 4 canaux

Canal	Valeur	Fonction:
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	0000-255	Blanc (0-100%)

### Mode 7 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Master dimmer (0-100%)
2	000-255	Strobe de lent à rapide
3	000-255	Red (0-100%)
4	000-255	Green (0-100%)
5	000-255	Blue (0-100%)
6	000-255	White (0-100%)
7	000-004	ON
	005-125	15colors change
	126-255	15colors dream

# Utilisation de la télécommande

Correspondance des boutons de la télécommande :

Black out	Led eteintes
SPR	programmes dynamiques (utilisez les boutons + et - pour changer de programme)
FL	Strobe ON ou OFF - ajustez la vitesse avec les boutons + et -
SP	vitesse de défilement des programmes internes - ajustez la vitesse avec les boutons + et -
D	Mode DMX
SL	Mode Maitre esclave
SA	Non utilisé
S	pour changer l'adresse DMX (décrit plus bas)
R (rouge) G (vert) B (bleu) et AR (Blanc)	pour ajuster une couleur statique - ajustez l'intensité avec les boutons + et -

Pour utiliser la télécommande pour changer l'adresse DMX procédez comme suit :

pour affecter le projecteur en 245 :

Appuyez sur la touche S  
Appuyez sur 2  
Appuyez sur 4  
Appuyez sur 5  
L'adresse est fixée à 245.